

The enterprise has passed:
ISO9001 International Quality Management System Certification


Das Unternehmen hat Folgendes bestanden:
Zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach ISO9001

Joyoung

Hands-free Washing Blender Freihand-Spülensafter

**Operation Instruction Manual
Bedienungsanleitung**

L12-Y521-DE01/L12-Y521-UK01

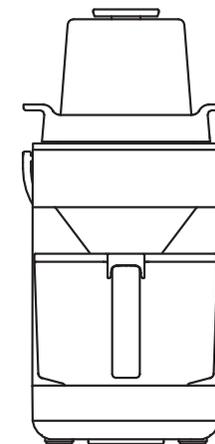

PREFACE

Thank you for choosing our Hands-free Washing Blender. We have written this manual to aid you in using and maintaining this product safely and properly. Please read this manual carefully before using, and keep it for your reference.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Safety use

Prohibition

1. The product is designed for domestic used only.
2. Do not put the appliance base and cable into dishwasher machine.
3. Never immerse or swash the base into water or other liquid to prevent any damages to the product.
4. Do not place this product near high temperature, strong magnetic material, or in flammable or explosive gas such as natural gas, methane, etc.

Warning

1. Read all instructions.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against electrical shock do not immerse cord, plugs, or appliance in water or other liquid.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
7. The use of attachments, including canning jars, not recommended by the manufacturer may cause a risk of injury to persons.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
10. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.

11. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
12. Always attach plug to appliance first, then plug cord into the wall outlet. To disconnect, turn any control to "off", then remove plug from wall outlet.
13. Do not use appliance for other than intended use.
14. Do not attempt to defeat any safety interlock mechanisms.
15. This product is not intended to be used by persons (including children) with physical, sensory, mental disability, or lack of experience and knowledge of use, unless they are supervised or directed by a person responsible for their safety about the use of the appliance. Take care that children are prevented from playing with this product.
16. Please use a three-plug socket and ensure reliable grounding. Be sure to choose the power socket with the rated current not less than 10A and AC voltage of 220V-240V.
17. Be sure to plug the power into the socket. If not fully inserted, it may cause a fire accident due to electric shock or overheating.
18. Do not use for purposes other than those specified in the manual.
19. Never try to automatically modify, disassemble or repair the product.
20. Do not flood the product in water or spray with water.
21. Do not apply external force on the pulp spout to avoid damage to the machine.
22. It is prohibited to process mango, licorice or other ingredients with too much fiber, so as not to block the pulp spout and damage the machine.
23. It is forbidden to use the pulp cup that does not come with the machine.

Notes

1. Do not open the mixing cup assembly during working or when the pulp is not completely discharged, so as to avoid burns due to overflow!
2. When the room temperature is higher than 30°C, the preset time should not exceed 12 hours.
3. Do not put the pulp cup on an open flame or heat on the induction cooker.
4. When the making is finished, the temperature of pulp cup, pulp outlet, stirring cavity and mixing cup assembly is high. Do not touch them directly with your hands.
5. If there are uncrushed ingredients in the stirring cavity that need to be discharged, please select the "Speed" function on the main interface to directly discharge the crushed ingredients.
6. Please add materials strictly according to the recipe when making drinks.



7. Do not power off when cleaning automatically.
8. For preset, there's a slight error for the alarm time after pulping as compared with the standard preset time, which is normal and does not affect the quality of the drinks.
9. There may be a deviation between the actual making time and the on-screen making time, which is normal.
10. During make, do not remove the pulp cup by force.
11. Do not have the drink in case of abnormal power failure.
12. For the first operation, it is recommended to use the automatic cleaning, mode for deep cleaning. In addition, be sure to place the water tank in place before choosing automatic cleaning.
13. After adding ingredients to the stirring cavity, please clean the ingredients around the cavity to avoid failure to seal the lid.
14. Making with colored ingredients might cause a stain.
15. This product is only used in the environment with the temperature of 4°C-40°C.
16. For food ingredients with the core, please remove the core before making.
17. Working time will be automatically adjusted according to altitude and voltage. When the cleaning is done, open the mixing cup assembly to dry up.
18. When making rice drinks, rice will slightly stick to the stirring cavity, which is normal.
19. When the machine is powered on and working, it is strictly prohibited to contact the blade, motor and other movable parts to avoid injury or damage to the machine.
20. It is prohibited to use this product empty (no food in the cup) or overloaded (the amount of food exceeds the rated value).
21. This product is for home use only. Do not use it for other purposes.
22. Please don't plug or unplug the power plug with wet hands to avoid electric shock. Please hold the plug with your hand and pull it out when disconnecting the power supply. Do not pull the power cord. Do not touch the power cord with sharp edges, sharp corners, etc. to avoid damage and leakage.
23. Please place it on a stable table when using this product. Please do not operate the product on an inclined and unstable table or near flammable items such as carpets, towels, plastics, paper, etc. and keep away from the edge of tables to avoid product from falling or accidents.
24. It is strictly prohibited to move the machine in the process of working, to avoid the overflow of ingredients, causing burns and electric shock.
25. If the power of the machine is interrupted during the working process, please select the "Speed" function to crush and discharge the ingredients after the power is resumed again. After cleaning, replace the ingredients, do not re-select the function to continue working, otherwise it will cause overflow.

26. If the power cord is damaged, it must be replaced by a professional from the manufacturer, its maintenance department or similar department to avoid danger.
27. Please turn off the switch and disconnect the power supply when no one is using to avoid short circuit of the product.
28. The part materials in contact with food of the machine have passed the food grade certification, and are clean, sanitary and reliable.
29. Please refer it to a qualified department for recycling when discarding this product and its packaging. Please cut off the power cord when discarding.
30. The running speed of the product has been set to the ideal state, which does not need to be adjusted.
31. Please turn off the switch and disconnect the power supply to avoid Leakage or accidental starting of the product before disassembling, installing, adjusting or cleaning any parts of this product.
32. Turn off the power switch and disconnect the power before replacing parts or touching moving parts.
33. The continuous stirring time of the product shall not exceed 6 minutes (refer to the recipe instructions and display instructions for the running time of each program) and it is necessary to stop the machine for 1 minute after each stirring; The above is a cycle. The power supply must be cut off, and the operation must be carried out after cooling for 15 minutes to ensure the product Life after continuous operations for 3 cycles.
34. The machine must be kept more than 30cm away from the fire source to avoid damage to the machine or fire hazard.
35. Because the glass stirring cup is easy to break, please use and handle it with care. If any damage is found, please stop using immediately to avoid danger.
36. The air hole on the cup lid or feeding cover must be cleaned, and it is strictly forbidden to block it, so as to avoid splashing and other accidents.
37. Large or long strips of ingredients should be divided into small pieces with one side no more than 3cm or small pieces with length no more than 4cm, or as required in the recipe.
38. Do not place the machine against the wall while pulping.
39. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts and before cleaning. Flashing light indicates ready to operate. Avoid inadvertent contact with the touch screen.
40. Keep hands and utensils out of container while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the blender. A scraper may be used but must be used only when the blender is not running.

41. Blade assembly is sharp, not locked in place and removable. Handle with care. When handling blade assembly, always hold by the shaft. To avoid a risk of injury, before pouring with the cover removed, carefully remove the blade assembly.
42. Always operate blender with cover in place.
43. Allow to cool before assembling or disassembling parts and before cleaning the appliance.
44. Keep hands and utensils out of container to reduce the risk of injury to persons or damage to the mixer.
45. Never add to container while appliance is operating.
46. Container must be properly in place before operating appliance.
47. Please do not put the Mixing cup assembly in the dishwasher.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

COMPONENTS AND FUNCTIONS

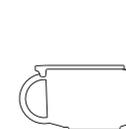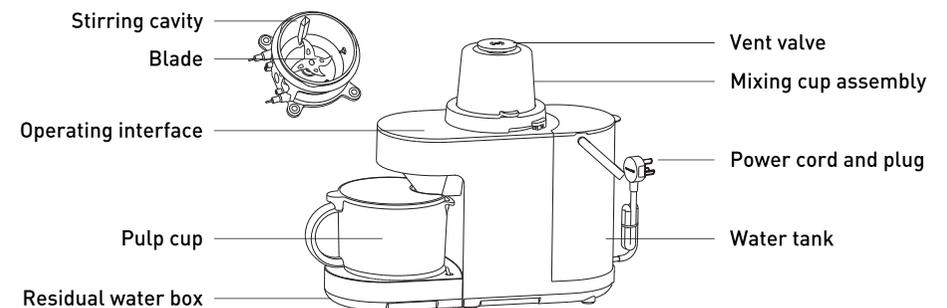

Pulp cup and cup lid



Water tank and tank cover



Residual water box and box cover



Mixing cup assembly




Nut Milk Bag

QUICK PRODUCTION GUIDE

Installation instructions

- ① Add water in the water tank to the water mark of the required pulping amount, put on the water tank cover, and install in place as instructed;
- ② Install the residual water box to the appropriate position;
- ③ After that, install the pulp cup and cup lid in place;
- ④ After the ingredients are put, place the mixing cup assembly in the corresponding position (turn clockwise until the position mark is aligned);

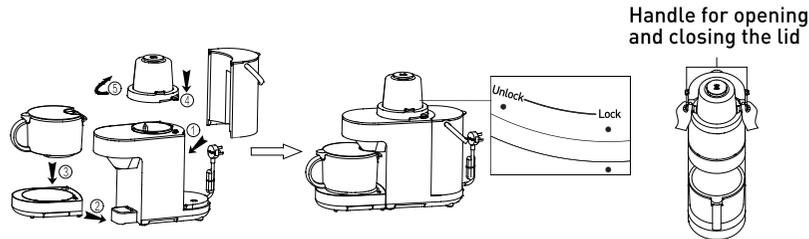


- ⑤ After pulping is completed, the machine enters the self-cleaning process. Please remove the pulp cup.

PRODUCT SAFETY INDICATORS

Rated Voltage	220-240V ~
Rated Frequency	50-60Hz
Heating Power	1200W
Motor Power	450W
Rated Capacity	300mL-1200mL

HOW TO USE

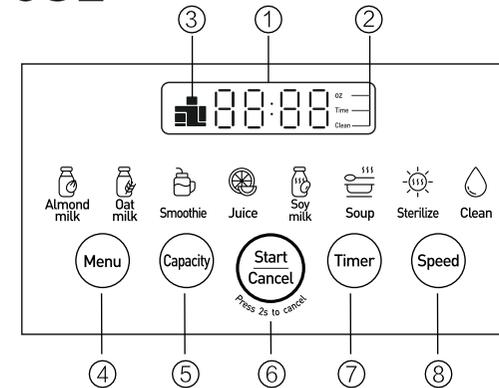


1. LED time/capacity display
2. Status display (oz、Time、Clean)
3. Prompt of abnormalities
4. Function selection button
5. Capacity selection button
6. Start/cancel button
7. Preset button
8. Speed button


Note:

The machine displays --:-- in the standby state, and the time is displayed as working time after the functions are started.


INSTRUCTION OF USE

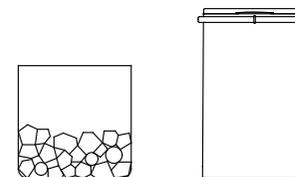

1. **Install the whole machine**
Assemble the whole machine as stated in the installation instructions;
2. **Add ingredients and water**
Open the mixing cup assembly, add ingredients, close the mixing cup assembly and turn clockwise until the position mark is aligned.

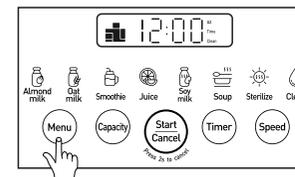

3. **Select function**
Press the "Menu" button to select the required function.

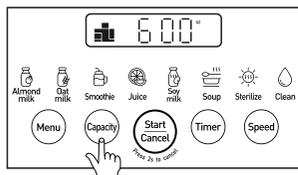

4. Capacity selection

Press the "Capacity" button to select the required capacity.

5. Start function

After pressing the "Start/Cancel" button, the machine will start working;

To cancel the making, press the "Start/Cancel" button within 15 seconds after the function started. The function can be re-selected for making;

If it is necessary to cancel after water is added, please press the "Start/Cancel" button for more than 2 seconds. Then, the machine will automatically enter the cleaning mode.


Notes:

1. Please add ingredients according to the amount specified in the manual to avoid pulp overflow, blockage of spout and poor crushing;
2. Do not put mango and other ingredients with too much fiber, so as not to block the pulp spout;
3. When making fruit juice, please do not add hard ingredients (such as rock sugar, ice, etc.) to prevent damage to the machine;
4. When using the machine for the first time, it is recommended to press the "clean" button for deep cleaning;
5. The auto clean process cannot be canceled. If cancellation is desired, the machine power must be cut for more than 5 minutes;
6. In case of incomplete discharge of pulp, please ensure that the machine is cooled before cleaning, so as to avoid burns!

Use tips of product functions:


1. For the "Soy Milk"; "Almond Milk", "Oat Milk", "Sterilize" functions, the machine automatically adds water. Do not add water to the stirring cavity by hand, otherwise it will easily lead to overflow;
2. For the "Juice/Smoothie", "Soup" function, the machine will not automatically add water. Be sure to add the ingredients as instructed in the recipe;
3. For the "Speed" function, the machine will not automatically add water;
4. Long press the "Start/Cancel" button for 2 seconds while the machine is working to cancel the making.

Juice/Smoothie function

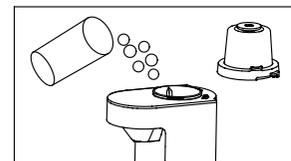


1. Add ingredients and purified water

For the "Juice/Smoothie" function, add ingredients and purified water or milk to the stirring cavity as needed.

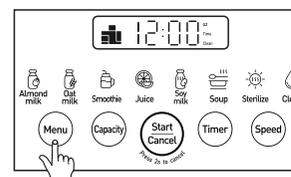

2. Select function


Press the "Menu" button to select the "Juice/Smoothie" function.

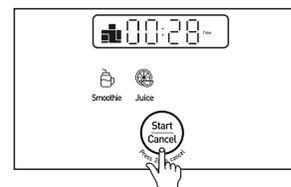


3. Start function

After pressing the "Start/Cancel" button, the machine will start working. Long press the "Start/Cancel" button for 2 seconds to cancel the making.

Sterilize

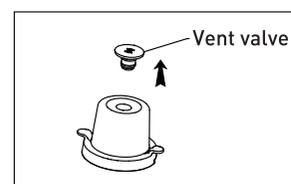

1. After cleaning the stirring cavity, remove the vent valve on the mixing cup assembly: press the "Menu" button to select the "Sterilize" function;

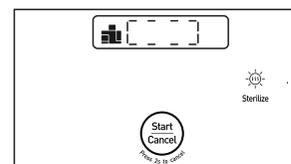


2. Press the "Start/Cancel" button to start the function for quick drying and sterilization.

Speed function


1. Add ingredients and water or milk to the stirring cavity as needed;
2. Press "Speed" to select gear, and press "Start/Cancel" to start working;
3. Speed gears are divided into L, 1-9, H and A. The speed increases with the gradual increase of the gear.

Preset function

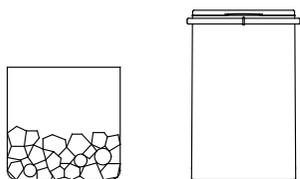


1. Add ingredients

Open the mixing cup assembly, add ingredients, close the mixing cup assembly and turn clockwise until the position mark is aligned. For preset, please ensure that the stirring cavity is dry before adding the ingredients, and add water above the water level mark in the water tank.

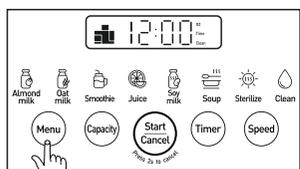

2. Select function

Press the "Menu" button to select the function you want to preset. Preset only applies to the heating function. "Juice/Smoothie" and other non-heating functions cannot be preset.

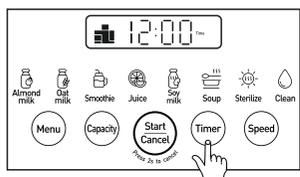


3. Time selection

Press the "Preset" button to select the desired time. For each press, the time will increase by 15 minutes, such as 6 hours and 15 minutes, 6 hours and 30 minutes. Long press can quickly increase the time.

The preset time is the time spent in making. Deviation of ingredients and water temperature will lead to a slight deviation in the completion time, which is a normal phenomenon.

If the preset time is shorter than the pulping time, the machine will start working directly without preset.

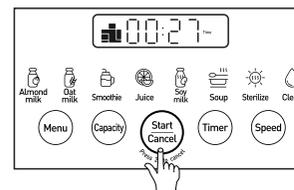


5. Start function

After pressing the "Start/Cancel" button, the machine starts the countdown; Long press the "Start/Cancel" button to cancel the current making function and re-select the function.


Cleaning and maintenance

Clean the stirring cup body

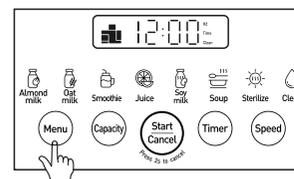

1. Select function

Press the "Menu" button and select the "Clean" function. When the "Menu" button is pressed for the first time, the screen will display 20 minutes for deep cleaning; Cleaning detergent can be added to the cup for deep cleaning. The second time you touch "Menu", the screen will display 5 minutes for quick washing.

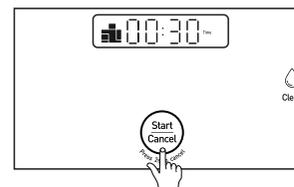


2. Start cleaning

After pressing the "Start/Cancel" button, the machine starts the countdown.


Maintenance

1. After about 30 times of use, the "Clean" function will flash after the machine is powered on, indicating the need to use the "Clean" function for maintenance. It is recommended to add an appropriate amount of tea scale cleaner (about 8 g) to the stirring cavity and press "Start/Cancel", and the machine will be maintained and cleaned. After each cleaning, please wipe all parts of the machine clean and dry before storage. Tea scale cleaner can be purchased in stores or online. Do not use baking soda, detergent, and other cleaning aids that can produce intense foaming!


- Please clean the mixing cup assembly regularly, take out and clean the vent valve.

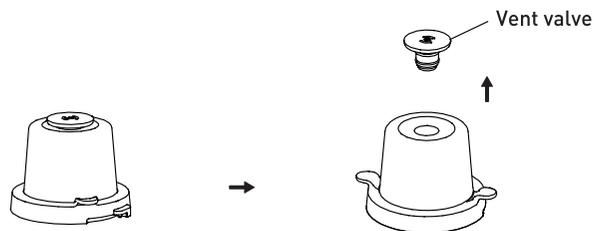


- Please clean and wipe the pulp outlet at regular intervals.

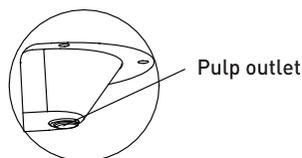


Clean parts



Pulp cup and cup lid



Water tank and tank cover



Residual water box and box cover



Mixing cup assembly

- The above four parts can be taken down and rinsed under the faucet!
- If the making function is interrupted due to excessive ingredients or abnormal power failure, the machine will start the automatic water inflow and do not choose the corresponding function for the second making! Select the "Speed" function to crush and drain the ingredients in the stirring cavity, and then press the "Menu" to select the "Clean" function for automatic cleaning.
- After making the drink, the steam outlet of the mixing cup assembly should be cleaned from time to time to avoid odor and bacteria. After cleaning, dry the mixing cup assembly to avoid water inflow.
- After the machine parts are cleaned, it is recommended to be dried or air-dried and assembled into the whole machine and stored in a dry and ventilated place.

Trouble removal

Fault phenomenon	Analysis	Solution
Display screen doesn't light up	The power cord is not plugged in properly	Plug the power cord properly
	Machine display board out of order	Please contact customer service
	The machine has entered the sleep mode because it had not been operated for a long time	Touch the button with your finger to wake up the machine
The display screen doesn't light up and the machine is not working	Function program is not selected	Select the appropriate functional program
	The water tank is not filled with water or set in place	Fill water to the water tank to the water level scale and put it in place
Water cannot enter into the stirring cavity	Water pump is abnormal	Please contact customer service
	The filter screen at the base of the water tank is blocked	Please contact customer service
The motor keeps running without stopping	Water gets into the machine	Please contact customer service
The machine keeps heating without stop	The temperature sensor is abnormal	Please contact customer service
No response to touch	The power cut interval is short and the system is not re-set	Power off for 2 minutes before use
	Display board key is out of order	Please contact customer service
The ingredients cannot be smashed	Too many or too few ingredients	Please add the ingredients according to the recipe amount in the manual
	Malfunction of the machine itself	Please contact customer service
	Selected the wrong function program	Select function program correctly

Fault phenomenon	Analysis	Solution
Pulp overflow	Selected the wrong function program	Select function program correctly
	Too many or too large ingredients	Please add the ingredients according to the recipe amount in the manual
	Malfunction of the machine itself	Please contact customer service
	Vent valve is blocked	Clean the vent valve
Drink processing time is too long, others normal	The water temperature is too low	Use normal temperature water
	Selected the wrong function program	Select function program correctly
The pulp is not normally discharged in the pulp cup	The pulp cup is not in place	Put the pulp cup in place
	The pulp discharge valve is abnormal	Please contact customer service
The waste water is not discharged into the residual water box	The residual water box is not put in place	Put the residue water box in place
	The pulp discharge valve is abnormal	Please contact customer service
Abnormal whistle	The machine running in	Occasional whistling is normal
The ingredients cannot be discharged completely	Too many ingredients are put into the machine	Please put in the ingredients as instructed in the recipe
Abnormal power off		After the power is on, the whole machine is re-set. Use the "Speed" function to crush and drain the ingredients from the cavity. After cleaning, the ingredients can be added again for making

Fault code

Error notification: The error notification and solution are displayed on the touch screen

Abnormal code	Cause description	Proposed countermeasures
E02 (CUP)	1. The mixing cup assembly is not covered; 2. If the pulp cup is not put in place or if the pulp cup is not removed when the residual water is discharged, the fault light will indicate by flashing, and the digital tube will display CUP (when the residual water is discharged and the alarm is raised because the pulp cup is not removed, the heating and stirring process will be carried out in 1 gear for 30S per minute to prevent dryness. This process will continue for 2H, after which no stirring and heating process will be carried out)	1. Tighten the mixing cup assembly; 2. Correctly put the pulp cup according to the instructions.
E03/E04	The high/low voltage signal is abnormal	The home voltage is abnormal. Please try again later
E051	Cup body NTC open circuit	For product breakdown, please contact customer service
E061	Cup body NTC short circuit or greater than 150°C	For product breakdown, please contact customer service
E052	Heating components has NTC open circuit	For product breakdown, please contact customer service
E062	Heating components has NTC short circuit	For product breakdown, please contact customer service
E07	Communication between the control panel and power panel is abnormal	For product breakdown, please contact customer service
E08	No motor current, or abnormal Hall signal	1. Power on again after turning off for 5 minutes. If the fault still exists, please contact customer service; 2. Too many ingredients cause blocking. Let it stand for 30 minutes and use the speed function to stir and drain the ingredients
E10	There is no electric current when heating above gear 8	Too many ingredients lead to pasting. Power on again after cleaning and turning off for 10 minutes. If the fault still exists, please send it to the local after-sales service for repair

Abnormal code	Cause description	Proposed countermeasures
E12	There's electric current in the standby state	For product breakdown, please contact customer service
E13	Unable to reach the specified temperature when heating. Fail to reach 85°C after 20 minutes of heating	Please make it anew
E25	Rotating valve out of order	For product breakdown, please contact customer service
E28	The water pump breaks down	Add water to the water tank above the required water line
E33	Abnormal water pump grating	For product breakdown, please contact customer service
E37	Abnormal current of the electromagnet	For product breakdown, please contact customer service
E38	Too many ingredients	Use the "Speed" function to crush and drain the ingredients from the cavity. After cleaning, the ingredients can be added again for making

Tips:

If the problem cannot be solved, do not dismantle the machine without permission. If the above content is inconsistent with the actual product due to the change of model or parts, please take the actual product as the standard, without prior notice, please understand!

Vorwort

Herzlichen Dank zu Ihrer Wahl unseres Freihand-Spülensafters. Wir haben dieses Handbuch verfasst, um Sie bei der sicheren und ordnungsgemäßen Verwendung und Wartung dieses Produkts zu unterstützen. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung aufmerksam durch und bewahren Sie diese zur zukünftigen Referenz gut auf.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Sicherheitshinweise

Verbot

1. Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen.
2. Geben Sie das Grundgerät und das Netzkabel nicht in die Spülmaschine.
3. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein und spülen Sie die Grundplatte nicht mit Wasser oder einer anderen Flüssigkeit, um Produktschäden zu vermeiden.
4. Platzieren Sie dieses Produkt niemals in Umgebungen mit hohen Temperaturen, stark magnetischem Material oder in der Nähe von entflammaren oder explosiven Gasen wie Erdgas, Methan usw.

Warnung

1. Lesen Sie alle Anweisungen durch.
2. Berühren Sie niemals die heißen Oberflächen. Verwenden sie Griffe oder Knöpfe.
3. Um sich vor Stromschlag zu schützen, tauchen Sie Netzkabel, Stecker sowie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
4. Bei Verwendung des Produkts in der Nähe von oder durch Kinder ist Beaufsichtigung erforderlich.
5. Ziehen Sie bei Nichtverwendung und vor der Reinigung stets den Netzstecker. Lassen Sie vor dem Entfernen und Hinzufügen von Teilen sowie vor der Reinigung das Gerät stets erst abkühlen.
6. Betreiben Sie dieses Gerät nach einer Gerätefehlfunktion nicht mit beschädigtem Netzkabel, Netzstecker oder wenn das Gerät auf eine andere Art beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät zwecks Überprüfung, Reparatur oder Einstellung zum nächsten autorisierten Servicezentrum.
7. Die Verwendung von Zubehörteilen kann eine Verletzungsgefahr für Personen darstellen, einschließlich Einmachgläser, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden.
8. Nicht im Außenbereich verwenden.
9. Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Arbeitsplatte hängen sowie heiße Oberflächen berühren.
10. Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe von heißen Gasflammen, elektrischen Elementen oder auf einen heißen Herd.

11. Lassen Sie beim Bewegen des Geräts mit heißem Öl oder heißem Flüssigkeiten Vorsicht walten.
12. Stecken Sie immer zuerst den Stecker in das Gerät, bevor Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose stecken. Vor dem Ziehen des Netzsteckers schalten sie den Schalter erst auf "Aus".
13. Das Gerät zu keinem anderen Zweck als dem vorgesehenen verwenden.
14. Versuchen Sie nicht, diese Sicherheitseinrichtung zu umgehen.
15. Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, von Personen (einschließlich Kindern) mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderungen oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis der Bedienung benutzt zu werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in der Benutzung des Geräts angeleitet. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit diesem Produkt spielen können.
16. Bitte verwenden sie einen dreipoligen Stecker und stellen Sie eine gute Erdung sicher. Achten Sie darauf, dass Sie eine Steckdose mit einer Nennstromstärke von mindestens 10 A und einer Wechselspannung von 220-240 V auswählen.
17. Vergewissern Sie sich, dass der Stecker in die Steckdose eingesteckt wurde. Wenn er nicht komplett eingesteckt wird, kann dies zu Brandunfällen durch Stromschlag oder Überhitzung kommen.
18. Verwenden Sie das Gerät zu keinem anderen Zweck als dem in der Bedienungsanleitung vorgesehenen.
19. Versuchen Sie niemals, dieses Produkt selbst zu verändern, zu zerlegen oder zu reparieren.
20. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
21. Wenden Sie am Fruchtfleischauslauf keine äußere Kraft an, um Geräteschäden zu vermeiden.
22. Es ist verboten, Mango, Lakritz und andere faserreiche Zutaten zu verarbeiten, da diese nicht zerkleinert werden können und das Gerät verstopfen, was zu Schäden am Produkt führt.
23. Es ist verboten, einen nicht zum Lieferumfang des Geräts gehörenden Fruchtfleischbecher zu verwenden.

Hinweise

1. Öffnen Sie die Mischbechereinheit nicht während des Betriebs oder wenn das Fruchtfleisch nicht vollständig entleert wurde, um Verbrühungen durch Überlaufen zu vermeiden!
2. Wenn die Raumtemperatur über 30°C liegt, sollte die voreingestellte Zeit nicht mehr als 12 Stunden betragen.
3. Stellen Sie den Fruchtfleischbecher nicht auf eine offene Flamme und erhitzen Sie ihn nicht auf dem Induktionsherd.
4. Wenn die Herstellung abgeschlossen ist, ist die Temperatur des Fruchtfleischbechers, des Fruchtfleischauslasses, des Rührwerks und der Mischbechereinheit hoch. Nicht direkt mit Ihren Händen berühren.
5. Wenn sich zu entsorgende zerkleinerte Zutaten im Mischbecher befinden, wählen Sie bitte auf dem Bedienfeld die Regelungsfunktion der "Geschwindigkeit", um die zerdrückten Zutaten direkt nach dem Zerkleinern zu entladen.



6. Bitte fügen Sie bei der Zubereitung von Getränken die Zutaten strikt nach Rezept hinzu.
7. Schalten Sie das Gerät während der automatischen Reinigung nicht aus.
8. Bei der Voreinstellung gibt es einen leichten Fehler bei der Alarmzeit nach dem Aufschluss im Vergleich zur Standardvorgabezeit, was normal ist und die Qualität der Getränke nicht beeinträchtigt.
9. Es kann eine Abweichung zwischen der tatsächlichen Herstellungsdauer und der auf dem Display angezeigten Herstellungszeit geben, was normal ist.
10. Entfernen Sie den Fruchtfleischbecher während der Herstellung nicht mit Gewalt.
11. Trinken Sie bei Stromausfall das Getränk nicht
12. Für den ersten Betrieb wird empfohlen, den automatischen Reinigungsmodus für eine gründliche Reinigung zu verwenden. Achten Sie außerdem darauf, den Wassertank einzusetzen, bevor Sie die automatische Reinigung wählen.
13. Entfernen Sie nach dem Einfüllen die Zutaten an der Rührraumkante, damit der Deckel gut abdichten kann.
14. Die Herstellung mit farbigen Zutaten kann Flecken verursachen.
15. Das Produkt darf nur in einer Umgebung mit einer Temperatur von 4°C bis -40°C verwendet werden.
16. Bei Lebensmittelzutaten mit Kern entfernen Sie vor der Zubereitung bitte den Kern.
17. Die Betriebszeit wird je nach Höhenlage und Spannung automatisch angepasst. Wenn die Reinigung abgeschlossen ist, öffnen Sie den Mischbecher zum Trocknen.
18. Bei der Zubereitung von Reisgetränken klebt der Reis leicht am Rührwerk, was normal ist.
19. Wenn die Maschine eingeschaltet ist und arbeitet, ist es strengstens verboten, die Klinge, den Motor sowie andere bewegliche Teile zu berühren, um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden.
20. Verwenden Sie das Gerät nicht bei Nulllast (keine Zutaten im Becher) oder Überlast (die Menge der Zutaten übersteigt den Nennwert).
21. Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Verwenden Sie es zu keinen anderen Zwecken.
22. Bitte Stecken Sie den Stecker nicht mit nassen Händen ein oder aus, um Stromschlag zu vermeiden. Bitte halten Sie den Stecker beim Abziehen des Netzteils mit der Hand fest. Ziehen Sie nicht am Netzkabel. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit scharfen Kanten, scharfen Ecken usw. in Berührung kommt, um Schäden und Stromaustritte zu vermeiden.
23. Bitte stellen Sie es zur Verwendung auf einen stabilen Tisch. Bitte Betreiben Sie das Gerät nicht auf einer kippbaren und instabilen Oberfläche oder auf brennbaren Gegenständen wie z. B. Teppich, Handtuch, Kunststoff, Papier usw. und halten Sie es von jeglicher Oberflächenkante fern, um Stürze oder Unfälle zu vermeiden.
24. Es ist strengstens untersagt, das Gerät während der Arbeit zu bewegen, um ein Überlaufen der Zutaten zu vermeiden, was zu Verbrühungen und Stromschlägen führen kann.
25. Wenn die Stromversorgung des Geräts während des Arbeitsvorgangs unterbrochen wird, wählen Sie bitte die Funktion "Geschwindigkeit", um die Zutaten nach der Wiederherstellung der Stromversorgung zu zerkleinern und zu entladen. Nach der Reinigung fügen Sie die Zutaten wieder hinzu und wählen Sie zum weiteren Betrieb die Funktion nicht erneut aus, da es sonst zum Überlaufen kommt.

26. Bei beschädigtem Netzkabel muss dieses vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich ausgebildeten Fachkraft ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
27. Bitte schalten Sie bei Nichtverwendung den Schalter aus und trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, um einen Kurzschluss zu vermeiden.
28. Die Materialien der Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind lebensmittelgeprüft, sauber, hygienisch und zuverlässig.
29. Wenn Sie dieses Produkt oder seine Verpackung entsorgen, bringen Sie diese bitte zu einer qualifizierten Recyclingsammelstelle. Bitte schneiden Sie vor der Entsorgung das Netzkabel ab.
30. Die Laufgeschwindigkeit des Produkts wurde auf den idealen Zustand eingestellt und muss nicht angepasst werden.
31. Bitte schalten Sie den Schalter aus und trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, um ein Auslaufen oder versehentliches Einschalten des Geräts zu vermeiden, bevor Sie jegliche Teile des Geräts zerlegen, installieren, einstellen oder reinigen.
32. Schalten Sie den Netzschalter aus und trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie Bauteile austauschen oder bewegliche Teile berühren.
33. Die ununterbrochene Mischzeit dieses Produkts darf 6 Minuten nicht überschreiten (die Laufzeit der einzelnen Programme ist in den Rezepturanweisungen und auf dem Display angegeben). Das Gerät muss nach jedem Mischvorgang für 1 Minute abgeschaltet werden; das Obige stellt einen Zyklus dar. Die Stromzufuhr muss unterbrochen werden und der Vorgang muss nach einer Abkühlungszeit von 15 Minuten durchgeführt werden, um nach einem Dauerbetrieb von 3 Zyklen die Lebensdauer des Produkts zu gewährleisten.
34. Das Gerät muss mehr als 30 cm von jeglicher Feuerquelle entfernt sein, um Schäden am Gerät und Brandgefahr zu vermeiden.
35. Da der Glasrührbecher leicht zerbrechen kann, sollten Sie ihn mit Vorsicht einsetzen und behandeln. Stellen Sie bei Feststellung einer Beschädigung sofort die Verwendung ein, um Gefahren zu vermeiden.
36. Das Luftloch im Becher- oder Zuführdeckel muss gereinigt werden. Es ist strengstens verboten, es zu blockieren, um Spritzer und andere Unfälle zu vermeiden.
37. Große oder lange Zutatenstreifen sollten in kleine Stücke geteilt werden, deren eine Seite nicht länger als 3 cm ist, oder in kleine Stücke, deren Länge nicht mehr als 4 cm beträgt oder wie im Rezept angegeben.
38. Stellen Sie das Gerät während des Entsaftens nicht an die Wand.
39. Den Netzstecker stets bei Nichtverwendung, anbringen oder entfernen von Teilen und vor der Reinigung ziehen. Blinkendes Licht zeigt an, dass das Gerät betriebsbereit ist. Vermeiden Sie den versehentlichen Kontakt mit dem Berührungsdial.
40. Halten Sie während dem Zerkleinern von Nahrungsmitteln Hände und Utensilien von den Schneidklingen fern, um die Gefahr von ernsthaften Verletzungen oder Schäden am Nahrungszerkleinerer zu reduzieren. Ein Schaber kann verwendet werden, jedoch nur bei Stillstand des Nahrungszerkleinerers.

41. Die Klinge ist scharf, nicht arretiert und abnehmbar. Mit Vorsicht handhaben. Fassen Sie die Klinge immer an der Welle an. Um Verletzungsgefahr zu vermeiden, sollten Sie vor dem Ausgießen bei abgenommenem Deckel die Klinge vorsichtig entfernen.
42. Den Mixer immer mit aufgesetztem Deckel betreiben.
43. Lassen Sie vor dem Entfernen und Hinzufügen von Teilen sowie vor der Reinigung das Gerät stets erst abkühlen.
44. Halten Sie während dem Zerkleinern von Nahrungsmitteln Hände und Utensilien von den Schneidklingen fern, um die Gefahr von ernsthaften Verletzungen oder Schäden am Nahrungszerkleinerer zu reduzieren.
45. Niemals während des Gerätebetriebs Zutaten in den Behälter füllen.
46. Der Becher muss vor der Inbetriebnahme des Geräts richtig eingesetzt sein.
47. Bitte geben Sie die Mixbechereinheit nicht in die Spülmaschine.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF.


BAUTEILE UND FUNKTIONEN

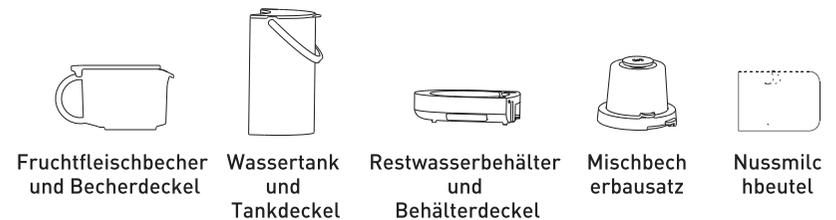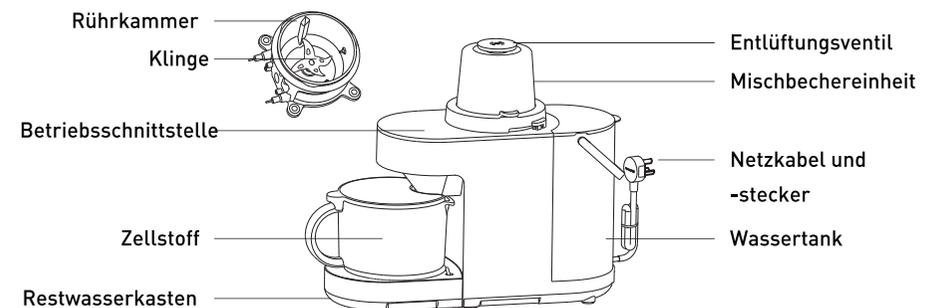

SCHNELLANLEITUNG

Installationsanweisungen

- ① Füllen Sie Wasser in den Wassertank bis zur Wassermarkierung der erforderlichen Fruchtfleischmenge, setzen Sie den Wassertankdeckel auf und installieren Sie ihn wie vorgeschrieben.
- ② Installieren Sie den Restwasserbehälter an der entsprechenden Stelle.
- ③ Danach setzen Sie den Fruchtfleischbecher mit Becherdeckel ein.
- ④ Nachdem die Zutaten eingefüllt wurden, setzen Sie die Mischbechereinheit in die entsprechende Position (im Uhrzeigersinn drehen, bis die Positionsmarkierungen miteinander ausgerichtet sind).

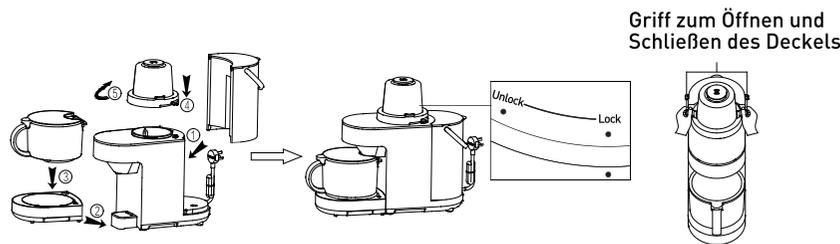


- ⑤ Nach Beendigung des Entsaftungsvorgangs geht das Gerät zum Selbstreinigungsvorgang über. Bitte den Fruchtfleischbecher entfernen.

ANZEIGEN FÜR DIE PRODUKTSICHERHEIT

Nennspannung	220-240V ~
Nennfrequenz	50-60Hz
Heizleistung	1200W
Motorleistung	450W
Nennkapazität	300mL-1200mL

VERWENDUNG

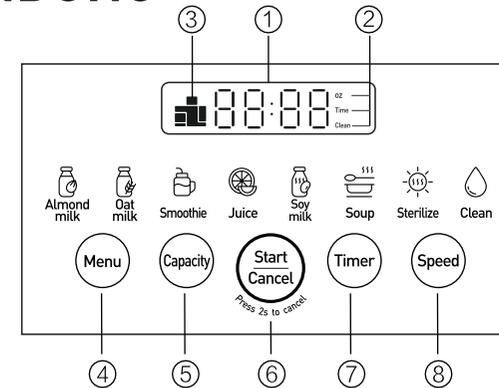


1. LED-Zeit-/Kapazitätsanzeige
2. Statusanzeige (oz > Zeit, Reinigung)
3. Aufforderung bei Abnormitäten
4. Funktionsauswahltaste
5. Kapazitätsauswahltaste
6. Start/Stornieren-Taste:
7. Voreinstelltaste
8. Geschwindigkeitstaste

Bitte beachten:

Im Bereitschaftszustand zeigt das Gerät --:-- an, und nach dem Starten der Funktionen wird die Zeit als Arbeitszeit angezeigt.

Betriebsanweisung

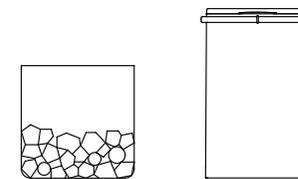

1. Gerätezusammenbau


Montieren Sie das gesamte Gerät wie in der Montageanleitung angegeben.


2. Zutaten und Wasser hinzufügen

Öffnen Sie die Mischbechereinheit, geben Sie die Zutaten ein, schließen Sie die Mischbechereinheit wieder und drehen Sie diese im Uhrzeigersinn, bis die Positionsmarkierungen miteinander ausgerichtet sind.

3. Funktionsauswahl

Drücken Sie die "Menü"-Taste und wählen Sie die benötigte Funktion aus.

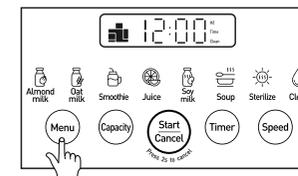

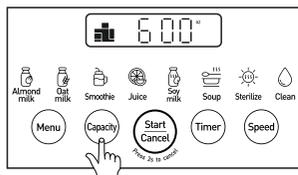

4. Kapazitätsauswahl

Drücken Sie die "Kapazität"-Taste, um die gewünschte Kapazität auszuwählen.

5. Startfunktion

Nach dem Drücken der Taste "Start/Abbrechen" beginnt das Gerät zu arbeiten. Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie die Taste "Start/Abbrechen" innerhalb von 15 Sekunden nach Beginn der Funktion. Die Funktion kann zur Herstellung erneut ausgewählt werden. Wenn es nach dem Hinzufügen von Wasser notwendig ist, den Vorgang abzubrechen, drücken Sie die Taste "Start/Abbrechen" bitte länger als 2 Sekunden. Daraufhin schaltet das Gerät automatisch in den Reinigungsmodus.


Hinweise:

1. Bitte fügen Sie die Zutaten entsprechend der in der Anleitung angegebenen Menge hinzu, um ein Überlaufen des Breis, eine Verstopfung des Ausgusses sowie schlechte Zerkleinerung zu vermeiden.
2. Legen Sie keine Mango und anderes Obst oder Gemüse mit zu vielen Fasern ein, um Verstopfungen der Fruchtfleischdüse zu vermeiden.
3. Bitte geben Sie bei der Saftbereitung keine zu harten Zutaten (wie Kandiszucker, Eiswürfel usw.) hinzu, um Beschädigungen am Gerät zu vermeiden.
4. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, sollten Sie für die Tiefenreinigung die "Reinigung"-Taste drücken.
5. Der automatische Reinigungsvorgang kann nicht abgebrochen werden. Wenn eine Stornierung gewünscht wird, muss die Stromversorgung des Geräts für mehr als 5 Minuten unterbrochen werden.
6. Bei unvollständiger Entleerung des Fruchtfleischs muss das Gerät vor der Reinigung abgekühlt werden, um Verbrühungen zu vermeiden!

Tipps zur Nutzung der Produktfunktionen:


1. Bei den Funktionen "Sojamilch"; "Mandelmilch", "Hafermilch", "Sterilisieren" fügt das Gerät automatisch Wasser hinzu. Füllen Sie das Wasser nicht von Hand in den Rührbehälter ein, da es sonst leicht zum Überlaufen kommen kann.
2. Bei den Funktionen "Saft/Smoothie" und "Suppe" fügt das Gerät nicht automatisch Wasser hinzu. Achten Sie darauf, dass Sie die Zutaten wie im Rezept angeben hinzufügen.
3. Bei der Funktion "Geschwindigkeit" fügt die Maschine nicht automatisch Wasser hinzu.
4. Langzeitiges Drücken der Taste "Start/Abbruch" für 2 Sekunden, um den Vorgang abzubrechen.

Saft/Smoothie-Funktion

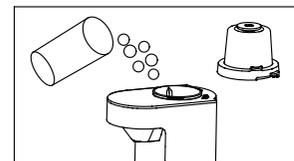

1. Zutaten und Trinkwasser hinzufügen

Für die Funktion "Saft/Smoothie" geben Sie nach Bedarf die Zutaten und Trinkwasser oder Milch in den Rührbehälter.

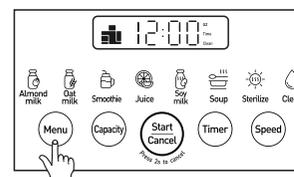

2. Funktionsauswahl


Drücken Sie die "Menü"-Taste und wählen Sie die "Saft/Smoothie" Funktion aus.




3. Startfunktion

Nach dem Drücken der Taste "Start/Abbrechen" beginnt das Gerät zu arbeiten. Langzeitiges Drücken der Taste "Start/Abbruch" für 2 Sekunden, um den Vorgang abzubrechen.

Sterilisieren

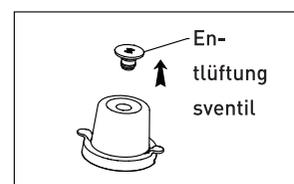

1. Entfernen Sie nach der Reinigung des Rührbehälters das Entlüftungsventil an der Mischbereichereinheit und drücken Sie die Taste "Menü", um die Funktion "Sterilisieren" auszuwählen.

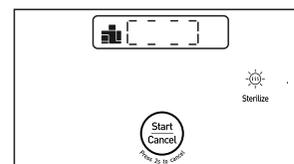


2. Drücken Sie die Taste "Start/Abbrechen", um die Funktion zum schnellen Trocknen und Sterilisieren zu starten.

Geschwindigkeitsfunktion

1. Fügen Sie die Zutaten je nach Bedarf in den Rührbehälter wie z. B. Wasser und Milch.
2. Drücken Sie "Geschwindigkeit", um den Gang auszuwählen und drücken Sie "Start/Abbrechen", um die Arbeit aufzunehmen.
3. Die Geschwindigkeitsgänge sind unterteilt in L, 1 -9, H und A. Die Geschwindigkeit erhöht sich mit der schrittweisen Erhöhung des Gangs.

Voreinstellfunktion

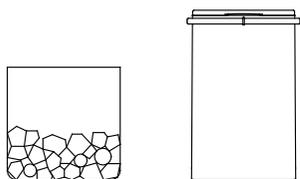

1. Zutaten hinzufügen

Öffnen Sie die Mischbechereinheit, geben Sie die Zutaten ein, schließen Sie die Mischbechereinheit wieder und drehen Sie diese im Uhrzeigersinn, bis die Positionsmarkierungen miteinander ausgerichtet sind. Für die Voreinstellung stellen Sie bitte sicher, dass der Rührbehälter trocken ist, bevor Sie die Zutaten einfüllen und fügen Sie bis oberhalb der Wasserstandsmarke des Wassertanks Wasser hinzu.

2. Funktionsauswahl


Drücken Sie die "Menü"-Taste und wählen Sie die Funktion aus, die Sie voreinstellen möchten.

Die Voreinstellung gilt nur für die Heizfunktion. "Saft/Smoothie" und andere Funktionen ohne Erhitzung können nicht voreingestellt werden.

3. Zeitauswahl

Drücken Sie die "Zeitschaltuhr"-Taste, um die gewünschte Dauer auszuwählen. Bei jedem Drücken erhöht sich die Zeit um 15 Minuten, z. B. 6 Stunden und 15 Minuten, 6 Stunden und 30 Minuten. Langzeitiges Drücken erhöht die Zeit schnell.

Die voreingestellte Zeit ist die Zeit, die zur Herstellung benötigt wird. Abweichungen bei den Zutaten und der Wassertemperatur führen zu einer leichten Abweichung bei der Fertigstellungszeit, was ein normales Vorkommnis ist. Wenn die voreingestellte Zeit kürzer ist als die Entsaftungsdauer, nimmt das Gerät direkt die Arbeit auf, ohne dass eine Voreinstellung vorgenommen wird.

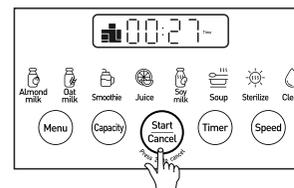


5. Startfunktion

Nach dem Drücken der Taste "Start/Abbruch" beginnt das Gerät mit dem Countdown. Drücken Sie langzeitig die Taste "Start/Abbruch", um die aktuelle Funktion abzubrechen und die Funktion erneut auszuwählen.


Reinigung und Pflege

Reinigen des Rührbechers

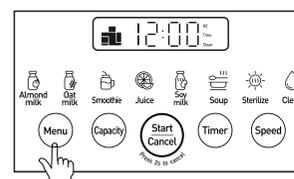

1. Funktionsauswahl

Drücken Sie die "Menü"-Taste und wählen Sie die "Reinigen"-Funktion aus. Wenn die "Menü"-Taste zum ersten Mal gedrückt wird, zeigt das Display 20 Minuten für die Tiefenreinigung an. Für die Tiefenreinigung kann Reinigungsmittel in die Tasse gegeben werden. Wenn Sie das zweite Mal auf "Menü" tippen, werden beim Schnellspülgang auf dem Display 5 Minuten angezeigt.

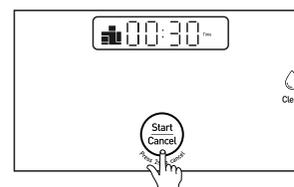

2. Reinigungsstart

Nach dem Drücken der Taste "Start/Abbrechen" beginnt das Gerät mit dem Countdown.


Wartung

1. Nach etwa 30-maligem Gebrauch blinkt die "Reinigung"-Funktion nach dem Einschalten des Geräts und zeigt damit an, dass die "Reinigung"-Funktion zur Wartung verwendet werden muss. Es wird empfohlen, eine angemessene Menge Kalkentferner (ca. 8 g) in den Rührbehälter zu geben und "Start/Abbrechen" zu drücken, damit das Gerät gewartet und gereinigt wird. Wischen Sie bitte nach jeder Reinigung alle Teile des Geräts sauber und trocken, bevor Sie diese weglegen. Entfernungsmittel für Kesselstein kann in Geschäften oder online gekauft werden. Verwenden Sie kein Natron, Waschmittel oder andere Reinigungsmittel, die eine starke Schaumbildung verursachen können!


2. Bitte reinigen Sie die Mischbechereinheit regelmäßig, entfernen Sie die Entlüftung und reinigen Sie diese.




3. Bitte reinigen und wischen Sie den Fruchtfleischauslass in regelmäßigen Abständen.

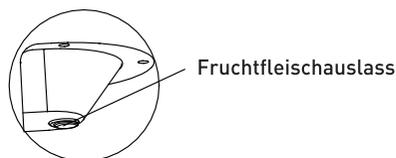


Teilereinigung



Fruchtfleischbecher
und
Becherdeckel



Wassertank
und
Tankdeckel



Restwasserbehälter
und
Behälterdeckel



Mischbechereinheit

- Die vier oben genannten Teile können abgenommen und unter dem Wasserhahn abgespült werden!
- Wenn die Herstellungsfunktion aufgrund von übermäßigem Zutaten oder abnormalem Stromausfall unterbrochen wird, nachdem das Gerät automatisch in die Wasserabschaltung übergegangen ist, wählen Sie die dementsprechende Funktion nicht erneut für den zweiten Herstellungsvorgang! Wählen Sie die Funktion "Geschwindigkeit" aus, um die Zutaten im Rührbehälter zu zerkleinern und zu entleeren. Drücken Sie danach die Taste "Menü", um die Funktion "Reinigen" zur automatischen Reinigung auszuwählen.
- Nach der Zubereitung des Getränks sollte der Dampfauslass der Mischbechereinheit von Zeit zu Zeit gereinigt werden, um Geruch und Bakterien zu vermeiden. Trocknen Sie die Mischbechereinheit nach der Reinigung, um das Eindringen von Wasser zu vermeiden.
- Nach der Reinigung der Geräteteile wird empfohlen, die Teile abzuwischen oder zu trocknen und danach das gesamte Gerät zusammenzubauen und es an einem trockenen und belüfteten Ort zu lagern.

Problembehebung

Fehlervorkommnis	Ursache	Lösung
Das Display leuchtet nicht auf	Das Netzkabel ist nicht korrekt eingesteckt	Das Netzkabel richtig einstecken
	Schaden am Bedienfeld des Gerätedisplays	Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst
	Das Gerät ist in den Bereitschaftszustand übergegangen, weil es längere Zeit nicht bedient wurde	Berühren Sie die Taste mit Ihrem Finger, um das Gerät zu aktivieren
Das Display leuchtet nicht auf und das Gerät funktioniert nicht	Kein Funktionsprogramm ausgewählt	Wählen Sie das entsprechende Funktionsprogramm aus
	Der Wassertank ist nicht mit Wasser gefüllt oder eingesetzt	Füllen Sie bis zur Wasserstandsskala Wasser in den Wassertank und setzen Sie ihn ein
Wasser kann nicht in den Rührbehälter fließen	Wasserpumpe ist defekt	Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst
	Das Filtersieb am Boden des Wassertanks ist verstopft	Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst
Der Motor läuft ohne Unterbrechung weiter	Wasser dringt in das Gerät ein	Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst
Das Gerät heizt ohne Unterbrechung weiter	Der Temperatursensor ist abnormal	Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst
Keine Reaktion auf Berührungen	Das Intervall der Stromunterbrechung ist kurz und das System wird nicht neu eingestellt	Vor der Benutzung 2 Minuten lang ausschalten
	Taste des Bedienfelds ist defekt	Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst
Die Zutaten können nicht zerkleinert werden	Es werden zu viele oder zu wenige Zutaten hinzugefügt.	Bitte fügen Sie die Zutaten entsprechend der Rezeptmenge der Anleitung hinzu
	Fehlfunktion des Hauptgeräts	Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst
	Wählen Sie das entsprechende Funktionsprogramm aus	Wählen Sie das korrekte Funktionsprogramm aus

Fehlervorkommnis	Ursache	Lösung
Überlauf des Fruchtfleischs	Wählen Sie das entsprechende Funktionsprogramm aus	Wählen Sie das korrekte Funktionsprogramm aus
	Zu viele oder zu große Zutaten	Bitte fügen Sie die Zutaten entsprechend der Rezeptmenge der Anleitung hinzu
	Fehlfunktion des Hauptgeräts	Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst
	Entlüftungsventil ist verstopft	Entlüftungsventil reinigen
Die Verarbeitungszeit für Getränke ist zu lang, andere sind normal	Die Wassertemperatur ist zu niedrig	Verwenden Sie normal temperiertes Wasser
	Wählen Sie das entsprechende Funktionsprogramm aus	Wählen Sie das korrekte Funktionsprogramm aus
Das Fruchtfleisch wird nicht normal im Fruchtfleischbecher entsorgt.	Der Fruchtfleischbecher ist nicht korrekt eingesetzt	Setzen Sie den Fruchtfleischbecher korrekt ein
	Das Ablassventil für Fruchtfleisch ist abnormal	Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst
Das Abwasser wird nicht in den Restwasserbehälter abgeleitet	Der Restwasserbehälter ist nicht korrekt eingesetzt	Setzen Sie den Restwasserbehälter korrekt ein
	Das Ablassventil für Fruchtfleisch ist defekt	Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst
Abnormales pfeifen	Das Gerät arbeitet sich ein	Gelegentliches Pfeifen ist normal
Die Zutaten können nicht vollständig entsorgt werden	Es werden zu viele Zutaten in das Gerät gegeben	Geben Sie die Zutaten wie im Rezept angegeben hinzu
Abnormale Abschaltung		Nach dem Einschalten wird das gesamte Gerät neu eingestellt. Verwenden Sie die Funktion "Geschwindigkeit", um die Zutaten zu zerkleinern und aus dem Behälter zu entfernen. Nach der Reinigung können die Zutaten zur Herstellung wieder hinzugefügt werden

Fehlercode

Fehlermeldung: Fehlermeldung und Lösung werden auf dem Berührungsdisplay angezeigt

Abnormaler Code	Ursachenbeschreibung	Vorgeschlagene Behebungsmaßnahmen
E02 (Becher)	<ol style="list-style-type: none"> Die Mischbechereinheit ist nicht abgedeckt Wenn der Fruchtfleischbecher nicht eingesetzt wird oder er beim Ablassen des Restwassers nicht entfernt wird, blinkt die Störungsleuchte und die Digitalanzeige zeigt BECHER an (wenn das Restwasser abgelassen wird und der Alarm ausgelöst wird, weil der Fruchtfleischbecher nicht entfernt wird, wird der Heiz- und Rührvorgang in einem Gang für 30 Sekunden pro Minute durchgeführt, um das Austrocknen zu verhindern. Dieser Prozess wird 2 Stunden lang fortgesetzt, danach wird nicht mehr gerührt und erhitzt.) 	<ol style="list-style-type: none"> Ziehen Sie die Mischbechereinheit fest Setzen Sie den Becher mit dem Fruchtfleisch gemäß den Anweisungen korrekt ein.
E03/E04	Das Hoch-/Niederspannungssignal ist abnormal	Die Hausspannung ist abnormal. Bitte später erneut versuchen
E051	Der Becherkörper hat einen offenen NTC-Kreis	Wenden Sie sich für Produktaufschlüsselungen bitte an den Kundendienst
E061	Becherkörper hat NTC-Kurzschluss oder über 150°C	Wenden Sie sich für Produktaufschlüsselungen bitte an den Kundendienst
E052	Heizungskomponenten haben NTC Unterbrechung	Wenden Sie sich für Produktaufschlüsselungen bitte an den Kundendienst
E062	Heizungsbauteil hat NTC-Kurzschluss	Wenden Sie sich für Produktaufschlüsselungen bitte an den Kundendienst
E07	Die Kommunikation zwischen dem Bedienfeld und dem Hauptschaltfeld ist abnormal	Bei Produktversagen kontaktieren Sie bitte den Kundendienst
E08	Kein Motorstrom oder abnormales Hallsignal	<ol style="list-style-type: none"> Schalten Sie das Gerät wieder ein, nachdem Sie es für 5 Minuten ausgeschaltet haben. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst Zu viele Zutaten verursachen Verstopfung. 30 Minuten stehen lassen und die Zutaten mit der Geschwindigkeitsfunktion umrühren sowie abtropfen lassen
E10	Beim Heizen über Gang 8 fließt kein Strom	Zu viele Zutaten führen zum Verkleistern. Schalten Sie das Gerät wieder ein, nachdem Sie es für 10 Minuten ausgeschaltet haben. Wenn der Fehler weiterhin besteht, senden Sie das Gerät bitte zur Reparatur an den örtlichen Kundendienst.

Abnormaler Code	Ursachenbeschreibung	Vorgeschlagene Behebungsmaßnahmen
E12	Im Bereitschaftszustand gibt es elektrischen Strom	Bei Produktversagen kontaktieren Sie bitte den Kundendienst
E13	Beim Aufheizen kann die angegebene Temperatur nicht erreicht werden. Erreichen von 85 °C nach 20 Minuten Heizen nicht möglich	Bitte erneut herstellen
E25	Drehventil außer Betrieb	Bei Produktversagen kontaktieren Sie bitte den Kundendienst
E28	Die Wasserpumpe fällt aus	Wasser oberhalb der gewünschten Wasserlinie in den Wassertank einfüllen
E33	Abnormales Reiben der Wasserpumpe	Bei Produktversagen kontaktieren Sie bitte den Kundendienst
E37	Abnormaler Strom des Elektromagneten	Bei Produktversagen kontaktieren Sie bitte den Kundendienst
E38	Zu viele Zutaten	Verwenden Sie die Funktion "Geschwindigkeit", um die Zutaten zu zerkleinern und aus dem Behälter zu entfernen. Nach der Reinigung können die Zutaten zur Herstellung wieder hinzugefügt werden

Tipps:

Wenn das Problem nicht behoben werden kann, darf das Gerät nicht ohne Genehmigung zerlegt werden. Wenn der oben genannte Inhalt mit dem tatsächlichen Produkt aufgrund der Änderung des Modells oder der Teile ohne vorherige Ankündigung nicht übereinstimmt, nehmen Sie bitte das tatsächliche Produkt als Standard. Wir bitten um Ihr Verständnis!